



میخکوب




ITEM NO. KAN-5032

INSTRUCTION MANUAL



معرفی محصول

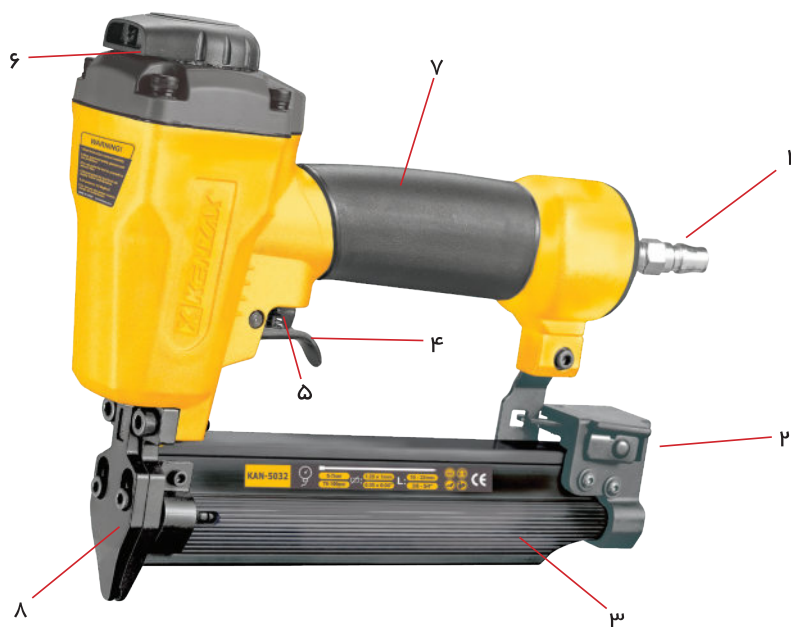

اجزای تشکیل دهنده

- | | |
|----------------------|---------------------|
| ۱. کوپلینگ ورودی هوا | ۵. ضامن رهاساز ماشه |
| ۲. ضامن خشاب | ۶. درپوش اگزوز |
| ۳. خشاب سوزن میخکوب | ۷. روکش دسته |
| ۴. ماشه | ۷. پیشانی |

دستورالعمل‌های عمومی

ایمنی، نصب، استفاده، تعمیر و نگهداری

نحوه استفاده از دفترچه راهنما



تمامی دستورالعمل‌ها را بخوانید تا زمانی که تمامی موارد احتیاطی جهت ایمنی و دستورالعمل‌های دفترچه راهنما را مطالعه نکرده و یاد نگرفته‌اید از ابزار استفاده ننمایید.

هرگز از اکسیژن یا گازهای قابل اشتعال به عنوان منبع باد برای ابزار استفاده نکنید. ممکن است انفجار رخ بدهد. همواره از هوای کمپرسور که دارای فیلتر روغن می‌باشد و هوای خروجی آن خشک می‌باشد، استفاده نمایید.

هرگز برای تمیز کردن ابزار از بنزین و یا مایعات قابل اشتعال استفاده نکنید. بخار مواد قابل اشتعال ممکن است با جرقه تحریک شده و باعث انفجار ابزار گردد.

هرگز فشار کاری مجاز از فشار بیشینه‌ی PSI ۱۲۰ (۸ بار) تجاوز نکند.

همواره در مواقع زیر ابزار را از منبع باد جدا کنید: پر کردن و خالی کردن خشاب، تمیز کردن فک‌ها، سرویس و تعمیر و زمانی که با ابزار کار نمی‌کنید.

در حین اینکه می‌خواهید محل جای پایتان را تغییر دهید از ابزار استفاده نکنید مانند زمانی که روی پله‌ها، نردبان و یا داربست‌ها کار میکنید. در حین جابجایی دستگاه، دستتان روی ماشه ابزار نباشد.

ابزار را با شلنگ متصل شده به آن جابجا نکنید و یا برای حرکت دادن ابزار، آن را توسط شلنگ متصل به آن نکشید. فقط با گرفتن از دسته‌های ابزار آن را جابجا نمایید.

از عینک محافظ با پوشش کناری استفاده کنید. در جایی که از ابزار استفاده می‌کنید از عینک محافظ استفاده نمایید. قطعات و یا خرده میخ‌ها می‌تواند صدمات دائمی جدی به چشماتان بزند.

از محافظ گوش و کلاه ایمنی استفاده نمایید.

هرگز در هیچ زمانی ابزار را به سمت خودتان و یا شخص دیگری نگیرید.

در هنگامی که بالای سر دیگران کار می‌کنید از ابزار استفاده نکنید زیرا ممکن است باعث آسیب‌های جدی و یا مرگ افراد گردد. هرگز در حین استفاده از ابزار با دیگران شوخی نکنید و از ابزار به شکل کاملاً ایمنی استفاده ننمایید.

از باد کنترل شده، فیلتر شده و دارای کمی روغن برای ابزار استفاده کنید. از شیلنگ‌های بادی استفاده کنید که فشار اسمی آنها حداقل ۱۵۰ بار باشد.

هرگز از شیر اطمینان و یا دیگر اتصالاتی که باعث حبس شدن باد داخل ابزار گردد استفاده نکنید.

کار کردن با دستگاه



از چشم‌ها و گوش‌هایتان محافظت نماید از عینک محافظ با پوشش کناری استفاده کنید از محافظ گوش استفاده کنید. کارفرما و کاربران دستگاه مسولیت دارند که اطمینان یابند کاربر دستگاه و یا کسانی که اطراف آن هستند از این پوشش ایمنی استفاده نمایند.


۱. قطعات و اجزا آسیب دیده و فرسوده شده روی ابزار را بررسی و تعویض نمایید. برچسب‌های هشدار دهنده روی ابزار در صورتی که غیر خوانا شوند بایستی تعویض گردند.

۲. هر روز از قسمت ورودی باد ابزار چند قطره روغن داخل آن بریزید.

۳. از کوبیلنگی استفاده کنید که نصب باد به ابزار سریعتر انجام شود.

۴. ابزار را با استفاده از یک شلنگ ۵/۲ اینچ به کمپرسور متصل نمایید. قبل از این کار مطمئن باشید که خشاب ابزار خالی بوده و شلنگ تحمل

۳. میخ‌ها را داخل خشاب گذاشته به نحوی که پایه سوزن در پایین‌ترین سطح خشاب قرار گیرد و تاج میخ بالا باشد.
۴. سپس درب خشاب را به صورت کنشویی ببندید.
۵. کوپلینگ را به منبع بار وصل و از ابزار استفاده نمایید.

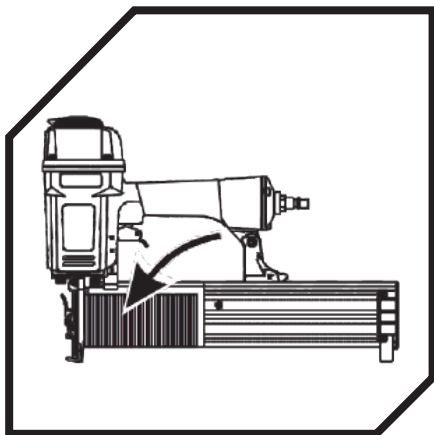

تعمیر و نگهداری

بررسی‌های چشمی

۱. حرکت ضامن ایمنی و شاسی بررسی شود.
۲. از محکم بودن همه پیچها مطمئن شوید.
۳. هرگز از ابزار آسیب دیده و یا ناقص استفاده نکنید.

تمیز کردن ابزار

برای اینکه اطمینان یابید که دستگاه تان به درستی کار میکند توصیه می‌شود که هر چند وقت یکبار آن را تمیز کنید.

۱. ابزار را از منبع بار جدا کنید.
۲. میخ‌ها را از خشاب خارج نمایید.

فشار اسمی PSI ۲۰۰ (۱۳/۸ بار) را داشته باشد.

۵. فشار باد کمپرسور را برای ابزار به PSI ۷۰ (۵ بار) کاهش دهید. بررسی کنید که ضامن ایمنی ابزار عمل میکند.

۶. از میخ‌های برای ابزار استفاده کنید که مطابق مشخصات ابزار و دستورالعمل‌ها باشد.

۷. شلنگ باد را به ابزار وصل کنید.

۸. با زدن چند میخ به یک تکه چوب امتحان کنید که نفوذ میخ به داخل کار کامل باشد. اگر نفوذ به صورت دلخواه نبود، فشار باد را طوری تنظیم کنید که نفوذ مناسب حاصل گردد. فقط مراقب باشید که فشار باد ورودی به ابزار از (۸ بار) تجاوز نکند. با استفاده از پیچ تنظیم عمق نیز می‌توانید میزان عمق نفوذ میخ به سطح کار را تنظیم کنید.

پر کردن خشاب - طرح پر کردن کنشویی

۱. شلنگ باد را از ابزار جدا کنید.
۲. جفت خشاب را باز کرده و آن را به سمت عقب بکشید.



۳. زیرا به اورینگ‌های داخل دستگاه آسیب زده و باعث خرابی آنها می‌شود.

۳. روغن های اضافی خارج شده از اگزوز را کاملاً تمیز کنید. روغن کاری بیش از حد به اورینگ‌های ابزار آسیب می‌رساند.

هشدار:  اگر هریک از مشکلات زیر برای ابزار تان به وجود آمد سریعاً کار با آن را متوقف کنید. زیرا ممکن است باعث بروز صدمات جانی گردد. هرگونه تعمیرات و یا تعویض قطعات فقط باید توسط تکنسین‌های کارآموده ی هیوندای و بخش خدمات پس از فروش صورت بگیرد.

۳. خشاب و قسمت پیشانی ابزار را با پیستوله بادی تمیز کنید تا براده جمع شده در آنها از بین برود.

۴. حرکت خالص شاسی بررسی گردد، اگر گیری در آن بود آن را رفع نمایید.

۵. هر روز ابزار را با روغن ابزار آلات بادی روغن کاری کنید.

۶. باد مخزن کمپرسور تان را هر روز خالی کنید تا از تجمع رطوبت در مسیرهای باد جلوگیری شود.

روغن کاری

ابزار باید هر روز روغن کاری گردد.

۱. قبل از استفاده ابزار هر روز از ورودی باد چند قطره روغن بریزید.

۲. هرگز از روغن‌های نامناسب استفاده نکنید،

عیب	علت	رفع عیب
ابزار میخ را درست نمی‌زند	اورینگ پیستون ساییده شده و یا روغن در دستگاه نیست اورینگ داخل شاسی آسیب دیده، باد نشست دارد نشستی باد به دلیل واشرهای آسیب دیده	اورینگ تعویض گردد، روغن کاری صورت گیرد اورینگ تعویض گردد، پیچ‌ها و بسته‌ها را محکم کنید. واشر را تعویض نمایید.

روغنکاری نمایید

ابزار روغن کاری نشده

فنر را تعویض نمایید

فنر درپوش شکسته است

قدرت ضعیف تیغه

آن را تمیز کرده و قطعات داخلی آسیب دیده را تعویض نمایید

خروجی اگزوز مسدود شده

ابزار گیر کرده است	پیشانی ساییده شده و یا آسیب دیده تیغه آسیب‌دیده سایز میخ مناسب نیست میخ‌ها داخل ابزار کج شده پیچ‌های خشاب یا پیشانی شل شده	پیشانی را تعویض کنید تیغه را تعویض کنید از میخ‌های توصیه شده استفاده نمایید آن را با میخ‌های نو تعویض کنید پیچ‌ها را ببندید
--------------------	--	---

عیب	علت	رفع عیب
ابزار میخ را نمی زند.	میخ ها در خشاب گیر کرده شفت پیستون آسیب دیده فشار باد خیلی ضعیف است	خشاب را بررسی و تمیز کنید شفت پیستون را تعویض نمایید فشار باد را بررسی کرده و افزایش دهید
باد از قسمت شاسی نشستی دارد	اورینگ های شاسی آسیب دیده	اورینگ شاسی را تعویض کنید و ضامن ایمنی را بررسی نمایید
از بین بدنه و پیشانی باد نشستی دارد	پیچ های بدنه شل شده اورینگ ها آسیب دیده ضربه گیر آسیب دیده	پیچ ها را ببندید اورینگ ها را تعویض کنید ضربه گیر را تعویض نمایید
باد از بین بدنه و درپوش نشستی دارد	پیچ ها شل شده واشر آسیب دیده	پیچ ها را ببندید واشر را تعویض نمایید
ابزار میخ ها را درست نمی زند	ضربه گیر آسیب دیده پیشانی غبار گرفته غبار و یا ساییدگی در خشاب از حرکت آزادانه میخ ها جلوگیری می کند جریان باد ناکافی است	ضربه گیر را تعویض نمایید پیشانی را تمیز نمایید خشاب را تمیز کرده و بررسی نمایید که دچار آسیب دیدگی نباشد اتصالات، شیلنگ باد، کمپرسور و فشار را بررسی نمایید

کاربردها

کاربردهای صنعتی خانه های پیش ساخته
کابینت ها، سازه های چوبی سبک

ساخت مبلمان
ساخت حصارها
ساخت قاب ها و اتصالات

مشخصات فنی

۱۸	گیج
۳۲-۱۰ میلی متر	طول
۱,۲۶ X ۱,۰۵ میلی متر	ابعاد تاج میخ
۱۰۰ میخ	ظرفیت خشاب
۷۰-۱۰۰ PSI	فشار مورد نیاز