



1" AIR IMPACT WRENCH

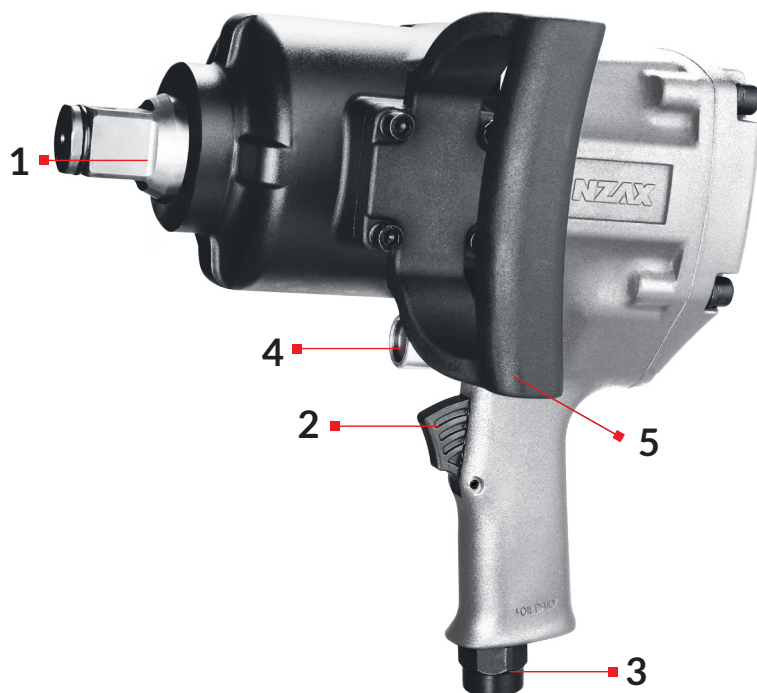


ITEM NO. 5103

INSTRUCTION MANUAL

SPECIFICATION

Model	5103
max Torque	2400 N.m
Drive Size	1"
No load Speed	4000 RPM
Bolt capacity	36 mm
Impact mechanism	twin hammer
Body material	aluminum
Anvil length	146 mm
Air inlet	1/2"
Air hose ID	13 mm
Air pressure	90 Psi (0.63Mpa)
Air consumption	15.8 l/s
Weight	9.04 kgs (net weight)
Dimension	272×121×276 mm
Accessories	1pc 1/2" coupler plug
	D-HANLDE
	one hex key wrench

PART LIST**Product Elements**

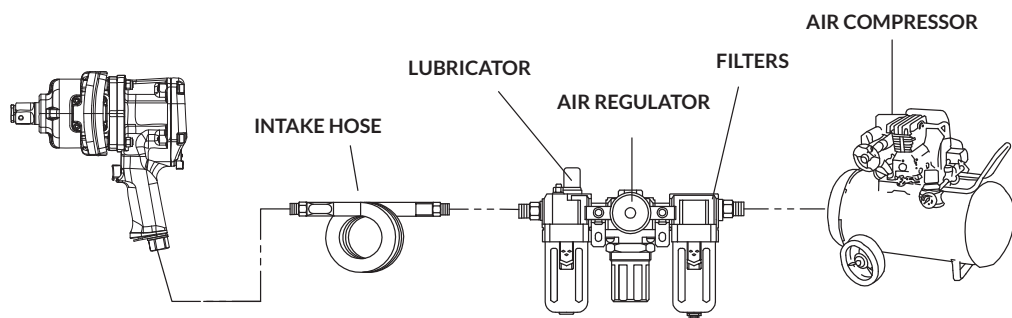
1. Anvil
2. Switch trigger
3. Air Inlet
4. Forward and Reverse
5. D-Handle

PNEUMATIC TOOLS SAFETY USE INSTRUCTIONS

1. Before using, please first read the instructions carefully
2. During using, please wear goggles, mask and ear muff
3. when connect air compressing tube, please confirm the tools is closed
4. If need to change tools, please first remove air compressing tube no matter before using or after using.
5. During using, please do not wear any jewelry and loose cloth, also do not make fair flows down.

AIR TOOLS USE AND MAINTAIN NOTICE

1. This tool should use spindle oil or sartorius oil (sew machine oil), do not use common or recycle oil, or components will be destroyed.
2. Air pressure should be at 6-8Kg/cm² when tools work, lower air pressure would not be able to play tools capacity, higher pressure will rapidly reduce tools life.
3. In order to keep normal operation, please install filters on air compressor, air regulator, lubricator. (See Figure 1)
4. If there is no lubricator, should be oiling to machine specified mouth filling before and after working, so that can play the best function.
5. Regularly check whether there is sewage or impurity on screen, if any, should obviate sewage and impurity timely. (usually once / week)
6. Check whether the leakage of air hose and fittings, and loose, to prevent low air pressure that enter into the pneumatic tool.
7. Check pneumatic tools and pneumatic tools accessories whether there is a loose connection to prevent damage to tools or injury to person when adjust or rotate accessories.
8. non-pneumatic tools accessories are not allowed to use on pneumatic tools.
9. In case the machine does not turn or rotation is not smoothly, please fill a large number of spindle oil or sewing machine oil in the oiling mouth, and boot-strap start rotate, cleaning dirt, obstacles for three or two times consecutively, if failure, please sent to dealers to rectified

INSTALLATION

کنزاکس سرویس

ضمن تشکر از حسن انتخاب شما

به همراه ابزار شما کارت ضمانت نامه ۱۲ ماهه کنزاکس سرویس ارائه می گردد.

لطفا توجه داشته باشید که هیچ کدام از اجزای داخلی ابزار، احتیاج به تعمیر و یا بهبود اضافه جهت بهینه نمودن عملکرد ندارند. بنابراین از هرگونه اعمال دستکاری یا مراجعه به مراکز تعمیرات غیر مجاز اجتناب نمایید و در صورت بروز هرگونه مشکل سریعاً با مراکز سرویس و پشتیبانی کنزاکس به شماره ۰۲۱-۶۲۸۱۹ و یا به وب سایت www.kenzax.com تماس حاصل نمایید.

دستورالعمل ایمنی ابزارهای بادی

قبل از استفاده، لطفا دستورالعمل‌ها را به دقت بخوانید.

در طول استفاده از دستگاه، حتما از عینک، ماسک و گوشی ایمنی استفاده کنید.

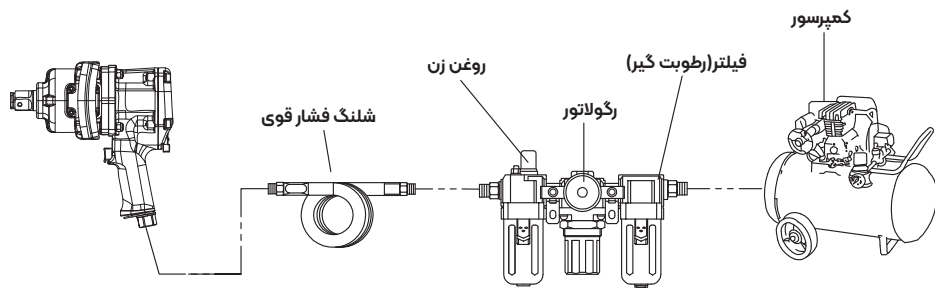
هنگام اتصال شلنگ هوا، ماشه دستگاه باید در حالت خاموش باشد.

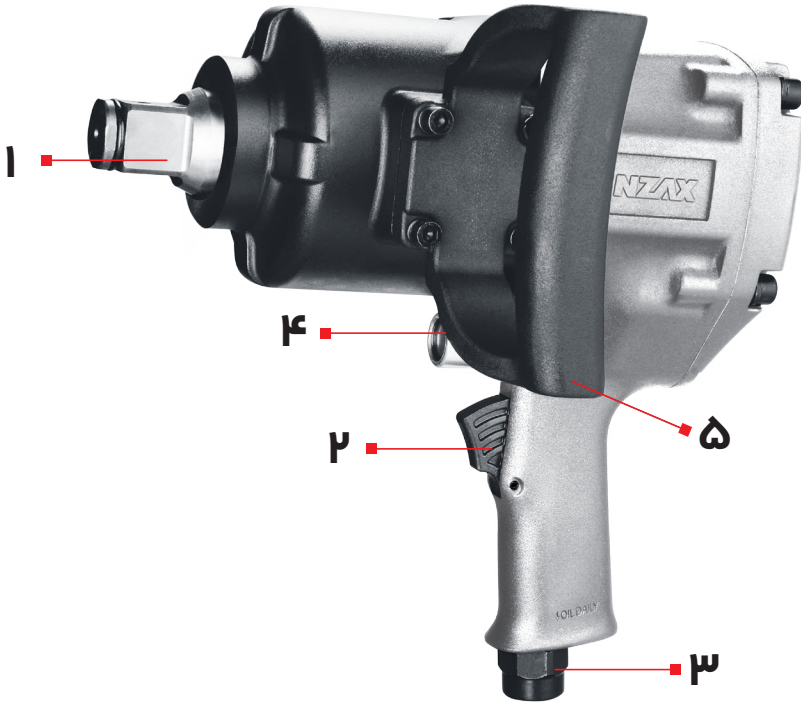
اگر نیاز به تعویض ابزار دارید، قبل از انجام هر کاری ابتدا شلنگ را از دستگاه جدا نمایید.

در حین استفاده، لطفاً از زیور آلات و لباس‌های گشاد استفاده نکنید.

نکات استفاده و نگهداری از دستگاه

۱. این دستگاه نیاز به روانکاری منظم و دوره ای دارد. حتما از روغن‌های مخصوص و استاندارد استفاده نمایید.
۲. فشار هوای عملیاتی باید بین ۵ تا ۷ بار باشد ، حداکثر گشتاور دستگاه در این بازه از فشار هوا قابل دسترس می‌باشد. فشار هوای کمتر و یا بیشتر از این بازه به دستگاه آسیب می‌رساند.
۳. به منظور افزایش طول عمر و استفاده بهینه از دستگاه، لطفا مطابق شکل از واحد مراقبت (فیلتر (رطوبت گیر)، بخش روغن زنی و تنظیم کننده جریان هوا) استفاده کنید.
۴. در صورت عدم استفاده از واحد مراقبت ، توصیه می‌شود که قبل و بعد از استفاده چند قطره روغن داخل ورودی هوای دستگاه بریزید.
۵. به طور مرتب بررسی کنید که در ورودی هوای دستگاه (توری سیمی) هیچگونه کثیفی و ناخالصی وجود نداشته باشد. (معمولاً یک بار در هفته)
۶. همواره عدم وجود نشتی در شلنگ و اتصالات هوا را بررسی نمایید. وجود نشتی سبب افت فشار هوا شده و در عملکرد دستگاه تاثیر منفی دارد.
۷. به منظور جلوگیری از آسیب به دستگاه و اشخاص ، تمامی اتصالات باید کاملاً محکم باشند.
۸. فقط از تجهیزات جانبی استاندارد و توصیه شده از طرف شرکت استفاده نمایید.



نام قطعات دستگاه**نام قطعات دستگاه**

- ۱. شفت
- ۲. ماشه سوئیچ
- ۳. ورودی هوا
- ۴. دکمه چپگرد و راستگرد
- ۵. دسته جانبی

مشخصات فنی

5103	مدل
۲۴۰۰ نیوتون متر	حداکثر گشتاور
۱ اینچ	سایز شفت
۴۰۰۰ دور در دقیقه	سرعت بی باری
۳۶ میلی‌متر	ظرفیت باز کردن پیچ
دو چکشه	مکانیزم ضربه
آلومینیومی	جنس
۱۴۶ میلی‌متر	طول شفت
۱/۲ اینچ	سایز ورودی باد
۱۳ میلی‌متر	قطر شلنگ باد
۹۰Psi (۰/۶۳ Mpa)	فشار هوا
۱۵/۸ لیتر در ثانیه	میزان مصرف هوا
۹/۰۴ کیلوگرم	وزن
۲۷۶×۱۲۱×۲۷۲ میلی‌متر	ابعاد
کوپلر ورودی	متعلقات
آچار آلن	
دسته D	



بکس بادی تفنگی یک اینچ



ITEM NO. 5103

دفترچه راهنمایی فارسی